Innehållsförtecknin

Huvudsidan

SäkerhetsFöreskrift

- Varningsmärken
- Installation
- I drift
- Övriga

Att använda drivenheten för CD-ROM

- Att använda drivenheten för CD-ROM
- Förvaring och rengöring av dina skivor
- Att uppgradera den fasta programvarans flashminne
- Systemkrav

Inledning

- Framsidan
- Baksidan

Felsökning

- Att lösa inspelningsproblem

Installation

- Att installera drivenheten för CD-ROM
- Att ansluta kablarna
- Att installera inspelningsfunktionen för CD-skivor
- Att installera drivenhetens drivrutin

Tekniska upplysningar

SäkerhetsFöreskrift

Varningsmärken

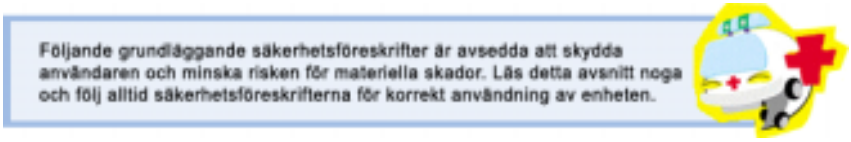
Följande grundläggande säkerhetsföreskrifter är avsedda att skydda användaren och minska risken för materiella skador. Läs detta avsnitt noga och följ alltid säkerhetsföreskrifterna för korrekt användning av enheten.

Varning / Försiktighet

Varning : Denna symbol står för förklaringar om ytterst farliga situationer.
Om användare ignorerar denna symbol och hanterar enheten felaktigt, kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Försiktighet : Denna symbol står för förklaringar om farliga situationer.
Om användare ignorerar denna symbol och hanterar enheten felaktigt, kan det leda till skador på hem eller egendom.

Varningsmärken

	Var vänlig läs följande säkerhetsFöreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.
	Förbjudet
	Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här
	Montera ej bort

▪	Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av utnämnd behörig personal, kan upphäva din rätt att använda denna enhet.
▪▪	Kontrollera alltid att skivan är hel före användning. Om skivan är spräckt (särskilt runt mitthålet), rekommenderas du att genast göra en kopia och använda den i stället. Om en spräckt skiva används fortlöpande, riskerar sprickan att växa och till slut skadas skivan ohjälpligt.
▪▪	Använd inte skivor av dålig kvalitet (t ex illegala produkter, repiga eller skadade skivor).

SäkerhetsFöreskrift

Installation

Installation

- Placera enheten på en plan yta.
  - Annars kan enheten ramla ner på en hård yta och skadas eller börja fungera bristfälligt.

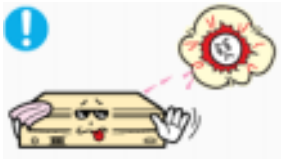

- Placera inte enheten i direkt solljus.

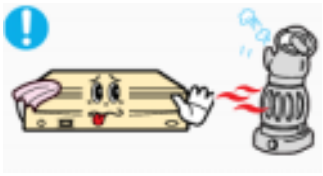

- Undvik låga och höga temperaturer.

- Undvik hög luftfuktighet.

SäkerhetsFöreskrift

I drift

I drift

- Hantera försiktigt så att enheten inte utsätts för stötar.

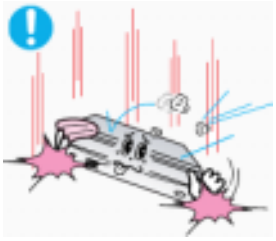

- Tappa inte enheten och skydda den från hårda stötar.
  - Annars kan enheten skadas eller börja fungera bristfälligt.

- Flytta inte enheten medan den är i drift och tvinga inte upp skivfacket med våld.
  Var noga med att stänga alla program som körs innan du försöker öppna skivfacket. Använd alltid öppna/stäng-knappen.
  - Stoppa inte in ett stift i nödöppningen medan enheten är i drift.

- Använd inte spräckta, förvridna eller skadade skivor.
  - I synnerhet kan en skiva som är spräckt på insidan gå sönder om den används.

SäkerhetsFöreskrift

Övriga

Övriga

- Mat eller främmande partiklar får inte tränga innanför enhetens hölje.

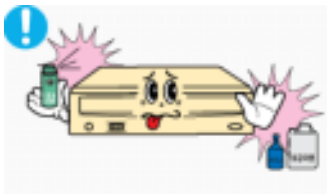

- Som skydd mot risken för brand, undvik att spilla ut sådana vätskor som alkohol och bensen på enheten.

- Du får inte montera isär, försöka reparera eller modifiera enheten utan uttryckligt godkännande i handboken.
  - För att minska risken för skador, elstötar och brand,

Inledning

Framsidan

1. **Skivfack**

   Facket öppnas/stängs automatiskt när du trycker på utmatningsknappen.
2. **Nödhål för utmatning**

   Om facket inte öppnas när du trycker på utmatningsknappen, stäng av datorn, för in en nål eller ett utvikt gem i hålet och tryck hårt).
3. **Indikator**
4. **Utmatningsknappen**

Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Inledning

Baksidan

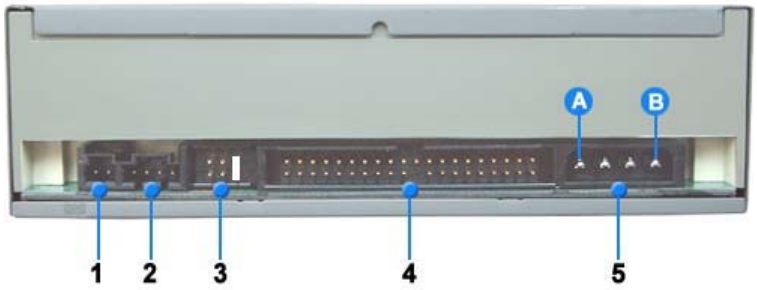

1. **Digital utgångsanslutning**

   Du kan ansluta ett ljudkort eller ett MPEG-kort som stöder digital utgångsanslutning till din enhet med denna tvåstifts anslutning.

2. **Ljudutgångsanslutning**

   Du kan ansluta ett ljudkort till din enhet med denna fyrstifts anslutning.
   Denna funktion beskrivs inte närmare i denna guide. Se dokumentationen som medföljer ditt ljudkort.

3. **Master/slave select terminal**

   Vanligtvis är detta en förinställd konfiguration enligt vad som visas nedan.
   Verifiera att inställningen är likadan som den som visas. Om inte tar du helt enkelt bort bygeln och placerar den i rätt position.

4. **Gränssnittsanslutning**

   Denna ingångs/utgångs gränssnittsanslutning används för att ansluta en 40-stifts plan kabel från IDE-gränssnittet till CD-ROM-enheten.

5. **Strömanslutning**

   Strömanslutningen är en hankontakt med fyra ledare.
   (A : +5V DC)
   (B : +12V DC)

Installation

Att installera drivenheten för CD-ROM

Gör följande för att installera drivenheten för CD-ROM.

1. Se till att strömmen är frånslagen och att datorn ej är ansluten till någon strömkälla.
2. Om det krävs, fäst en horisontell konsol till drivenhetens båda sidor
3. Ta bort täckplåten från ett ledigt expansionsspår, installera drivenheten för CD-ROM enligt skissen.

Installation

Att ansluta kablarna

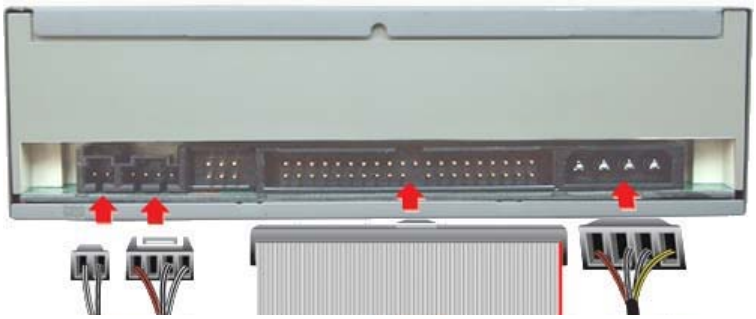

1. Att ansluta nätkabeln

- 4-stiftsnätkabeln från datorns interna nätenhet måste anslutas till nätströmspolen på baksidan på drivenheten för CD-ROM.

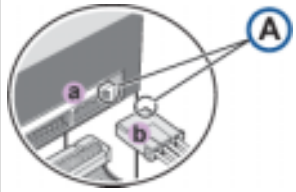	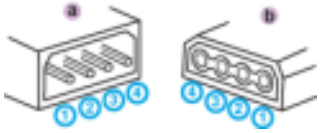
A -Skuren side	**1** +5V DC **2** Ground **3** Ground **4** +12V DC

Anmärkning : En oriktigt ansluten elkabel kan orsaka problem. Kontrollera riktningen på strömkontakten och luta sidan på drivenheten för CD-ROM före anslutningen.

2. Att ansluta IDE-kabeln

För in IDE-kabeln (40-stiftar) som är ansluten till hårddisk vid gränssnittspolen.
(Placera den röda linjen på kabeln intill stift 1)

När du använder IDE kabeln

Anslut kabeln till SL (Slav) på SELECT-polen för Master/Slav på baksidan på drivenheten för CD-ROM.

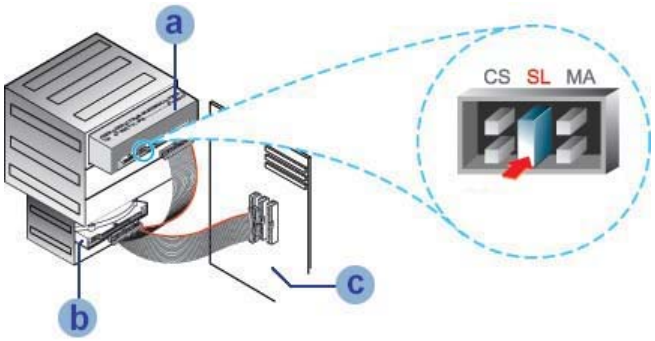

a	**: CD-ROM Drive (Välj SL-omkopplaren)**
b	**: HDD**
c	**: Moderkort**

När du använder två stycken IDE-kablar

- Om det endast finns en drivenhet för CD-ROM, välj MA (Master).

Installation

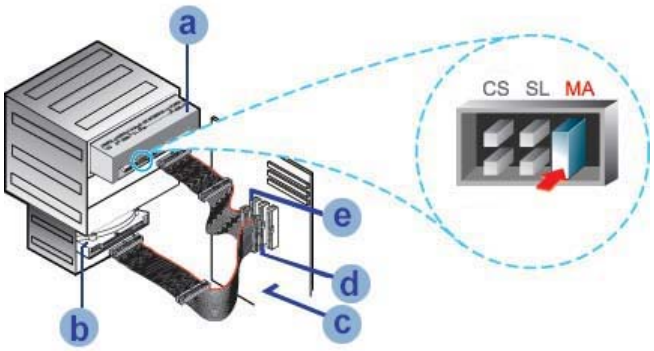

a	: CD-ROM Drive (Välj MA-omkopplaren)	b	: HDD
c	: Moderkort	d	: Primary 1
e	: Secondly 1		

- Om det finns två drivenheter för CD-ROM, välj MA (Master) / SL (Slav)

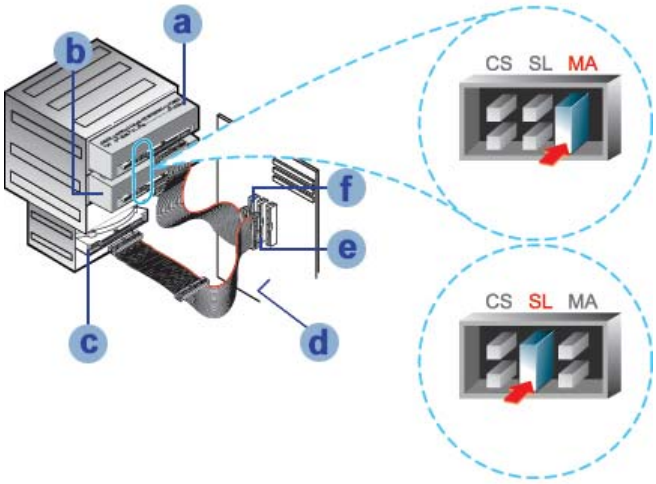

a	: CD-ROM Drive (Välj MA-omkopplare)	b	: CD-ROM Drive (Välj SL-omkopplaren)
c	: HDD	d	: Moderkort
e	: Primary 1	f	: Secondly 1

3. Att installera en omkopplare på SELECT-polen för Master/Slav.

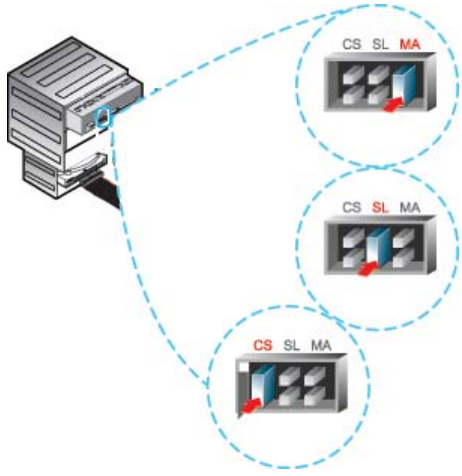

Installation

Anslut en omkopplare till baksidan på CD-ROM-enheten.

Om omkopplaren är ansluten till MA (Master) fungerar den i Mastermod.

Om omkopplaren är ansluten till SL (Slav) fungerar den i Slavmod.

Om omkopplaren är ansluten till CS (CSEL), kan du styra enheten med värdgränssnittssignalen, CSEL. (Generellt rekommenderas anslutningen till MA).

Att ansluta ljudkabeln från ett ljudkort

- Anslut ljudkabeln med 4 stift mellan ljudutgångspolen på drivenheten för CD-ROM och ljudingångspolen på ljudkortet.
- För klarare ljud, använd en digitalutgångspol. (Kan endast erhållas för CAID som stödjer digital uteffekt) Eventuellt är denna funktion inte tillgänglig för generella ljudkort.

Installation

Att installera drivenhetens drivrutin

Ingen extra drivrutin för drivenheten behövs för Windows 98/2000/Me/XP/NT 4.0 eftersom Windows normala drivrutin for drivenheten används. Man kan kontrollera om Windows har riktigt upptäckt drivenheten för CD-ROM. För att göra detta, fortsätt enligt följande.

1. Dubbelklicka på **Min datorikonen** på Skrivbordet.
2. Dubbelklicka på **Kontrollpanelsmappen**.
3. Dubbelklicka på **Systemikonen**.
4. Klicka på **Enhetshanterarfliken**.
5. Utöka **CD-ROM**-trädet
   SAMSUNG CD-ROM SC-*** enhetsnamnet visas.

Installation

Att ställa in drivenhetens drivrutin

Enhetsdrivrutinen finns i mappen Ddriver på skivan med bruksanvisning som medföljer i förpackningen.

Denna enhetsdrivrutin är avsedd att känna igen en CD-ROM-enhet i DOS-läge.

Drivrutinen ska endast användas av DOS-lägesanvändare för installation i Windows 98 eller Windows ME.

Automatisk inställning

1. Sätt i skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten och öppna mappen Ddriver.

   För att göra detta, skriv **A**: efter **C**:\-promoten och tryck [**Enter**].

2. Skriv **CDSETUP** och tryck [**Enter**].
3. Boota om datorn.

Manuell inställning

1. Skapa **C:** - katalogen.
2. Kopiera filerna från skivan med bruksanvisning till katalogen C:\SAMSUNG. Du kan välja ett av 8 språk.

   För att göra detta, skriv **COPY D:\Ddriver *.* C:\SAMSUNG** efter **C:**-prompten och tryck [**Enter**].

3. Redigera **CONFIG.SYS** - filen
   Lägg till **DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS\D:SSCD000/V** - posten.

4. Redigera **AUTOEXEC.BAT** - filen Lägg till **C:\SAMSUNG\MSCDEX/D:SSCD000** - posten.

5. Boota om datorn.

Att använda drivenheten för CD-ROM

Att använda drivenheten för CD-ROM

Gor foljande for att spela upp ljud eller video CD-skivor i drivenheten for CD-ROM.

1. Tryck på strömknappen och boota om datorn.
2. Efter att datorn bootats om, öppna skivfacket genom att trycka på Utmatningsknappen.
3. Sätt in skivan (CD) med etiketten vänd uppåt och stäng skivfacket genom att trycka på Utmatningsknappen. Indikationslampan tänds.
4. Spela skivan (CD).
5. Tillbehor
   - Typen av tillbehör varierar beroende på produktmodell.

Ljudkabel.

Bruksanvisning & Installationsguide.

Skruvar.

Att använda drivenheten för CD-ROM

Förvaring och rengöring av dina skivor

För att garantera lång livslängd åt dina skivor och drivenhet, följ nedanstående försiktighetsåtgärder när du förvarar eller rengör dina skivor.

1. Låt inte skivor står i direkt solljus.
2. Förvara skivor i stående läge i en väl ventilerad och säker plats.
3. Skriv inte på skivan eller fäst etikett på den.
4. Tappa inte en skiva eller lägg inte tunga föremål på den.
5. Ta inte i skivans yta; håll den vid kanterna.
6. För att rengöra skivan, polera den med en mjuk bomullstrasa från innerkanten till ytterkanten.
7. Lämna inte skivfacket öppet när det inte används.

Att använda drivenheten för CD-ROM

Att uppgradera den fasta programvarans flashminne

Produktens fasta programvara kan uppgraderas genom nedladdningen av den uppdaterade filen från följande webbplatser:
http://samsung-ODD.com
Http://samsung.com

Att använda drivenheten för CD-ROM

Systemkrav

Innan du installerar drivenheten för CD-ROM, rekommenderar vi på det bestämdaste att du kontrollerar att datorberedningen uppfyller följande systemkrav.

Artikel	Beskrivning
Typ av dator	Intel Pentium II 166 MHz (eller högre), 16 MB RAM (eller högre) med IDE-gränssnitt
Ledig expansionsenhet	5,25 tum
Utrymmet på hårddisk	100MB minimum
MS-DOS version	5,0(eller högre)
Windowsversion	Windows 98 / 2000 / ME / XP Windows NT 4,0 (eller högre)

Felsökning

Problem	Betydelse / lösning
Datorn upptäcker inte drivenheten för CD-ROM.	Kontrollera att nät-, ljud- och IDE-kablarna är rätt kopplade till datorn.
Datorn blir långsammare efter att drivenheten för CD-ROM installerats.	Byt IDE-kabel och återanslut den till datorn. Helst ansluta ytterligare en IDE-kabel till drivenheten för CD-ROM i mastermod.
	Kontrollera omkopplarens läge i valpolen för master/slave.
MS-DOS känner inte igen drivenheten för CD-ROM.	Installera om drivenhetens drivrutin eller uppdatera denna med senaste version genom att ladda ned den från Samsungs webbplats. - **http://samsung-ODD.com** - **Http://samsung.com**
Windows upptäcker inte drivenheten för CD-ROM.	Detta fall kan inträffa vid problem med Windowsinstallationen; installera Windows på nytt.
Ljud-CD:n producerar inget ljud.	Kontrollera att ljudkabel är rätt ansluten till ljudutgångspolen på drivenheten för CD-ROM och ljudkortets CD-IN-pol.
	Kontrollera att ljudkortet är funktionsdugligt.
	Justera volymkontrollen.
	Kör CD-spelaren som kom med Windows eller ljudkortet. Du kan lyssna på CD:n genom att ansluta hörlurarna till lämplig anslutning.
Det går inte att avläsa CD-skivan eller avläsningen tar för lång tid.	Kontrollera kvalitén på CD-skivan och rengör den om det behövs.
Skivfacket öppnar inte.	Kontrollera att nätkabeln är rätt ansluten.
	Stäng av strömmen och koppla ifrån datorn. För in en nål eller utvikt gem i nödhålet och tryck stadigt till skivfacket öppnar.
När MPEG-programvaran spelar en video CD blir bilderna oregelbundna och drifthastigheten för låg.	Justera storleken på uppspelningsskärmen.
	Efter att upplösningen på skärmen kontrollerats, bör den justeras vid behov.
Meddelandet "Skivan är inte inlagd" visas även efter skivan lagts in	Datorn kanske inte känner igen skivan om uppspelningen startar alltför snabbt efter skivinlägget. Öppna och stäng skivfacket och försök på nytt.
	Rengör skivan och försök på nytt.
Drivenheten för CD-ROM upptäcks inte efter anslutning till ljudkortet.	Ljudkortets gränssnittsmod är AT-BUS. Därför måste drivenheten till CD-ROM kopplas till IDE-porten på datorns moderkort, hellre än till ljudkortet, eller installera ett ljudkort kompatibelt med IDE.

Tekniska upplysningar

SAMSUNG strävar kontinuerligt att förbättra sina produkter. Följaktligen är både konstruktionsbeskrivningarna och dessa användarinstruktioner föremål för ändring utan förvarning

Tekniska upplysningar

POST	
Modellnamn	SC-152G
SKIVA	
Skivor som stöds i avläsningmod	CD-DA, CD-ROM Mode-1, CD-ROM XA Mode-2 Form-1, Form-2, Photo-CD(Single, Multi-session), Video CD ready, CD-Plus, CD-Extra, Enhanced CD, CDI/FMV, CD-R/RW
Skivdiameter	120mm eller 80mm
DRIVENHETENS PRESTANDA	
Dataöverföring s-hastighet	
52X / Max. 7800KB/s	
PIO Mode 4, DMA MW2, Ultra DMA (Option)	
Åtkomsttid(typical)	85ms(typical)
Databuffert	128KB
Laser	Halvledarlaser
Glidmekanism	Gear motor
Axelmotor	Borstlös motor
Lastmekanism	Fack, likströmsmotor (Mjuk utmatning).
FELKVOT	
Läge-1 : 1block / 10^{12} bits, Läge-2 : 1block / 10^{9} bits	
FRONTPANEL	
Utmatningsknapp	Automatisk ut- och inmatning
Indikator(LED)	POWER ON/BUSY
BAKPANEL	
Effektbehov	+5V DC 1,3A, +12V DC 1,5A
Gränssnittsans lutning	ATAPI
Ljuduteffekt	Linje ut 0,7 ± 20%(Vrms) : 47Kohm
Omkopplingblock	Molex 70203 eller andra kompatibla modeller.
DRIFTMILJÖN	
Drift	Temperatur: 5~45°C Fuktighet: 10~80%
Förvaring	Temperatur: -25~60°C Fuktighet: 10~90%
ALLMÄNT	
Dimensioner	148,2(W) x 42(H) x 184(D)mm
Nettovikt	740g (endast anläggning)
TILLFÖRLITLIGHET	
MTBF	125.000 POH(20% arbetscykel)